



Réglages de l'appareil photo numérique Pentax Optio E20.

1 Introduction

Si vous avez commandé votre PENTAX Optio E20 auprès de Previsite, celui-ci est déjà configuré.

Si vous avez acheté votre PENTAX Optio E20 dans un magasin, il vous faut alors suivre le paramétrage suivant pour optimiser la qualité du résultat.

Attention


Si vous utilisez Windows Vista, la reconnaissance de votre appareil peut prendre plusieurs minutes... Aussi n'hésitez pas à utiliser un lecteur de carte SdCard.

Réglages importants 2

Les meilleurs résultats sont obtenus en mode automatique (**position P** sur la molette).


Ne pas toucher au réglage de luminosité (menu EV), même si l'image paraît sombre sur votre écran de contrôle LCD. laissez la luminosité en position 0.




- Choisissez le Programme Automatique (**Position "P"**).
- Désactivez le Flash en appuyant plusieurs fois sur  jusqu'à ce que "flash mode off" apparaisse sur l'écran LCD.
- Mettez le Zoom en position Minimum.
- Utilisez les réglages par défaut de l'appareil.

3 Réglages par défaut du PENTAX Optio E20.

En position "P", appuyez sur le bouton "Menu", vérifiez que les réglages sont bien les suivants :

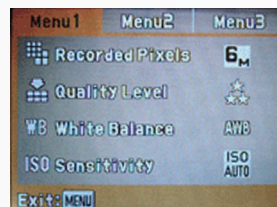

- Pixels enreg : 6M
- Niveau qualité : *** (max)
- Balance blancs : AWB (Auto)
- ISO Sensibilité : Auto

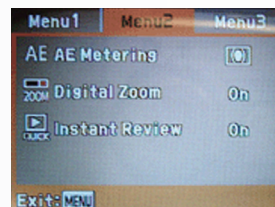

- Mesure AE: centrale pondérée
- Zoom numérique: Oui
- Aff. immédiat: Oui



- Couleur : Réelles
- Netteté : Sup
- Saturation : Moyen
- Imprimer date: Arrêt